

HANDLEIDING DEUR/RAAM CONTACT



Inhoud

INSTALLATIE/ AAMELDEN.....	2
BATTERIJ VERVANGEN.....	3
SPECIFICATIES.....	4



INSTALLATIE/ AAMELDEN


A. Aanmelden

1. Open het deur/raamcontact en plaats de bijgeleverde batterij. (Let op: als er geen losse batterij is bijgeleverd, dan is deze al geplaatst. Dit kunt u testen door het magneet langs de zender te halen. De zender zal een rood licht geven).
2. Log in op Mijnsmartalarm.nl en ga naar *Instellingen*
3. Selecteer het deur/raam contact en klik op *Toevoegen*.
4. Leg het deur/raam contact tegen de bijgeleverde magneet en haal deze vervolgens uit elkaar totdat er 3x rood licht verschijnt. Leg de onderdelen vervolgens weer tegen elkaar aan, ook nu verschijnt er 3x rood licht.
5. U krijgt de melding *Apparaat succesvol toegevoegd* en wordt doorverwezen naar *Aangesloten apparaten*. Vindt u het deur/raam contact tussen de overige apparaten, dan is de aansluiting gelukt. Is dit niet het geval? Herhaal bovenstaande handelingen dan om de 10 seconden.


B. Montage

(Belangrijk: Deze sensor kan niet gemonteerd worden op een metalen ondergrond)

1. Plak de detector op de gewenste plaats met behulp van de bijgeleverde dubbelzijdige bevestigingstrips.
2. Plaats de magneet op het bewegende deel (deur of raam) vlakbij de zender. Laat een ruimte van **maximaal 1 centimeter** over, op het moment dat de deur gesloten is. Zie afbeelding 1 en 2
 - 1) **Voor de bescherming van uw lade of kast, raden wij u aan om de magneet en detector aan de binnenzijde van de beschermde objecten te plaatsen indien mogelijk.**
 - 2) **Het RF-zendbereik zal zeer laag worden door een verzwakking van het radiosignaal wanneer de zender op een metalen oppervlak wordt gemonteerd.**

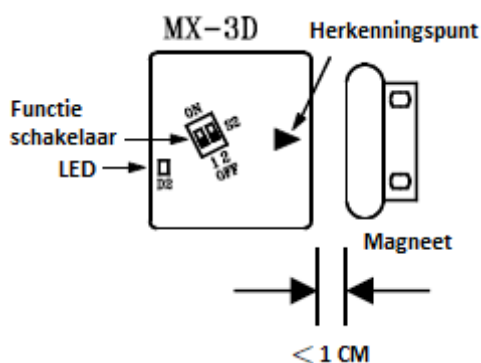

Afbeelding 1

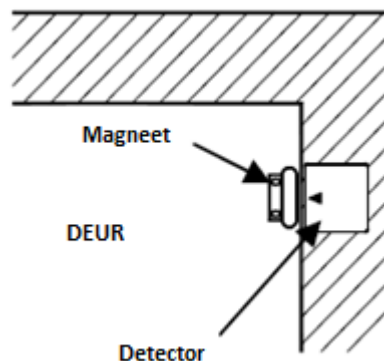

afbeelding 2



C. Testen

1. Zet het alarm op *Away* modus.
2. Open de deur of het raam. De zender met LED light zal aangeven dat de zender bezig is.
3. Als het deur/raam contact is aangemeld op de basiscentrale, zal de basiscentrale direct reageren wanneer de deur of het raam geopend wordt.
4. Zet het alarm weer terug op *Home* modus.

BATTERIJ VERVANGEN

U kunt op de volgende manier de batterij vervangen:

Open het deur/raamcontact en verwijder de printplaat. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een pen of een schroevendraaier. Verwissel vervolgens de batterij. Het gaat om een 3V CR-2032 Lithium batterij

BATTERIJ BESPARENDE FUNCTIES EN ANDERE INSTELLINGEN

SW1	Aan	Verzenden van open en gesloten signaal wanneer deur opent en sluit. (standaard)
SW2	Uit	Verzenden van trigger signalen, alleen wanneer de deur opent .
	Aan	Verzenden van status naar de basis unit om het uur. (standaard)
	Uit	Zonder verzending van status om vermogen te besparen.

Dit kunt u aanpassen door de schakelaar zoals afgebeeld in afbeelding 1.

Let op! Als u de instellingen wijzigt van het apparaat is het van belang dat het daarna goed getest wordt om te voorkomen dat het alarm niet meer goed functioneert. Wanneer het deur/raam contact minder vaak contact maakt wordt de batterijduur langer van het apparaat langer.



SPECIFICATIES

Vermogen: één 3V CR-2032 lithium batterij

RF signalen: Triggering of open/sluit (selecteerkeuze), lage batterij, hartslag oftewel status, vermogen aan en Reset.

Stroomverbruik: 8uA @ standby, 20mA @ RF operationeel

Geschatte levensduur batterij: 1,5 jaar (uitgaande op 10 x per dag)

Werkzame temperatuur: -10°C ~ 40°C

Grootte detector: 35 x 38 x 10 mm

Gewicht detector: ~12 g (incl. batterij)

